

THÁO- CẮT ĐÔI CUỘN REN-XẾP REN

* THAO TÁC THỰC HIỆN *Ren có 2 loại : - ren cuộn tròn



* Cách tháo ren ra
. Có 2 cách tháo : - ren cuộn tròn tháo bằng tay
- ren cuộn dẹp tháo bằng máy

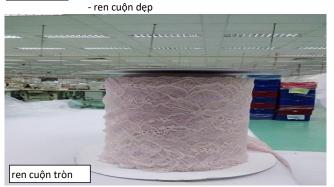

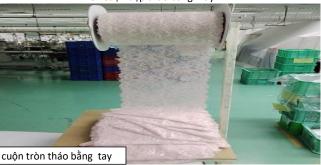



* Cách xếp ren

- . Có 3 cách xếp ren (tùy theo thiết kế của từng mã hàng mà cách xếp ren khác nhau)
 1) 2 mặt phải nguyên liệu hướng lên
 2) 2 mặt phải nguyên liệu vào trong
 3) 2 mặt phải nguyên liệu ra ngoài








. Đối với ren bình thường : Cắt đôi cuộn ren cho 2 bên tương đối bằng nhau



. <u>Đối với ren R/L</u>: Kiểm tra lotno giống nhau,số mét tương đối bằng nhau giữa R/L

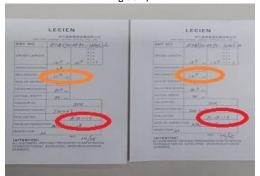

* Trước khi xếp kiểm tra mặt trái, phải, đối xứng hoa văn giữa 2 lớp và tiến hành xếp hết cuộn



